



Vorlegeblätter aus dem Gebiete der Stereotomie

zum Gebrauche an technischen und humanistischen Lehranstalten

Sechs Blätter Originalzeichnungen von Eisentheilen und
Eisenverbindungen

Fischer, Ernst

Nürnberg, 1893

III. Theil. Taf. 3. Schienen- und Laschen-Profile der Kgl. Bayerischen
Staats-Eisenbahnen.


[urn:nbn:de:hbz:466:1-78144](#)

Schienen - und Taschen - Profile der Nagl. Bonnischen Staats - Eisenbahnen.


Englische Stahlbahnen.
1830 bis 1840.

Airakopf - Schiene.
1831 bis 1833.
Serringer Schiefe.
1844 bis 1849.


Modifiziertes Profil.
bei Stiff - so benannt Lang - schwellen.
1877 - 1880.

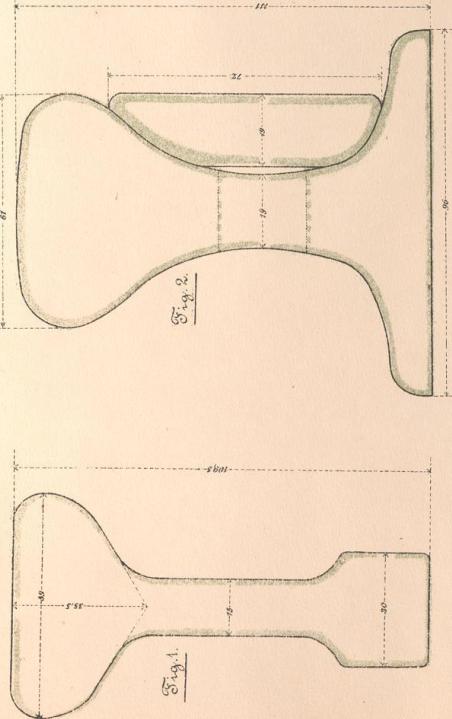


Profile II. a.
mit Schieferkopf.
1885 -
bis jetzt.

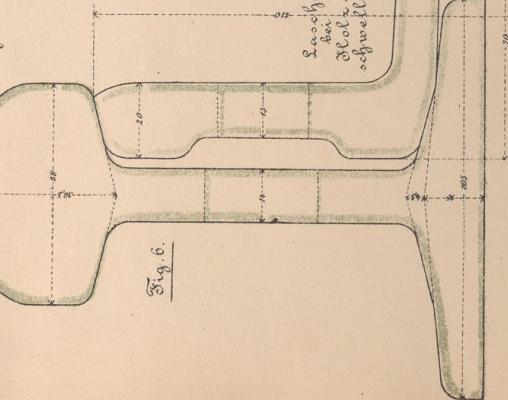


Profile III.
bei Stiff - so gen. Lang - schwellen.
1876 -
bis jetzt.

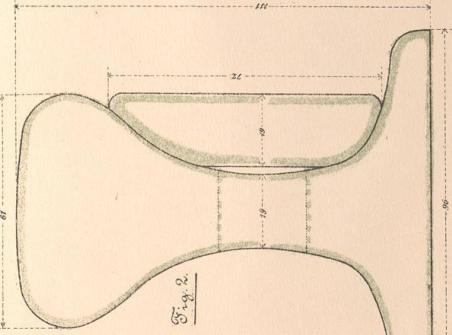


Profile IV.
mit Schieferkopf.
1885 -
bis jetzt.

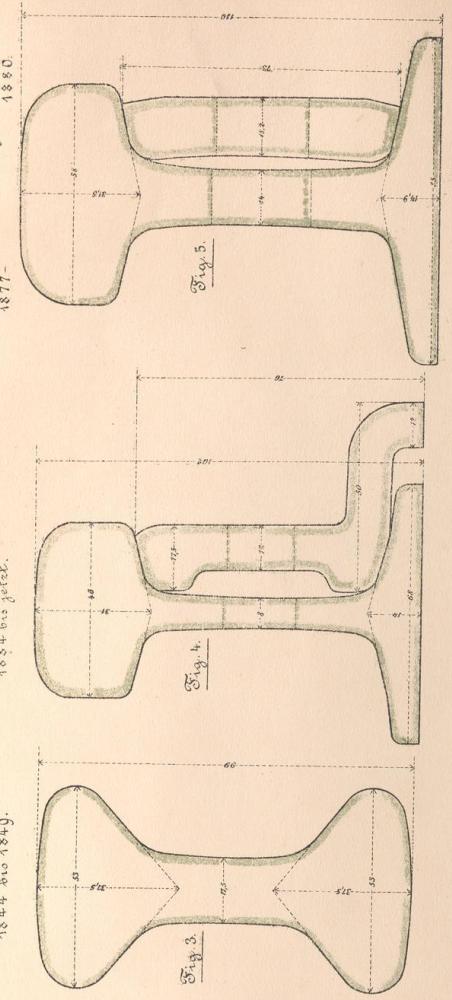


Profile V.
bei Stiff - so gen. Lang - schwellen.
1877 - 1880.

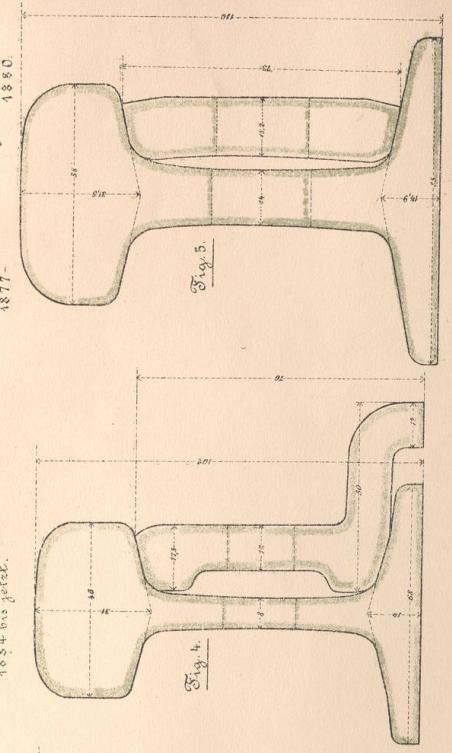

Profile VI.
bei Stiff - so gen. Lang - schwellen.
1880 - 1885.

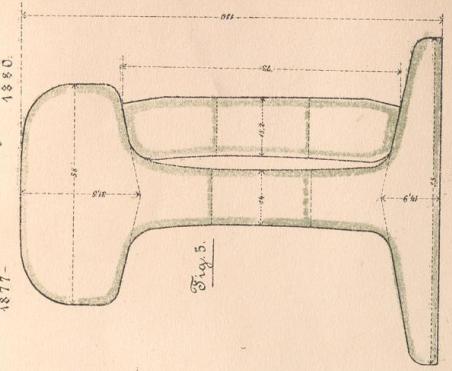

Profile VII.
bei Stiff - so gen. Lang - schwellen.
1885 - 1890.

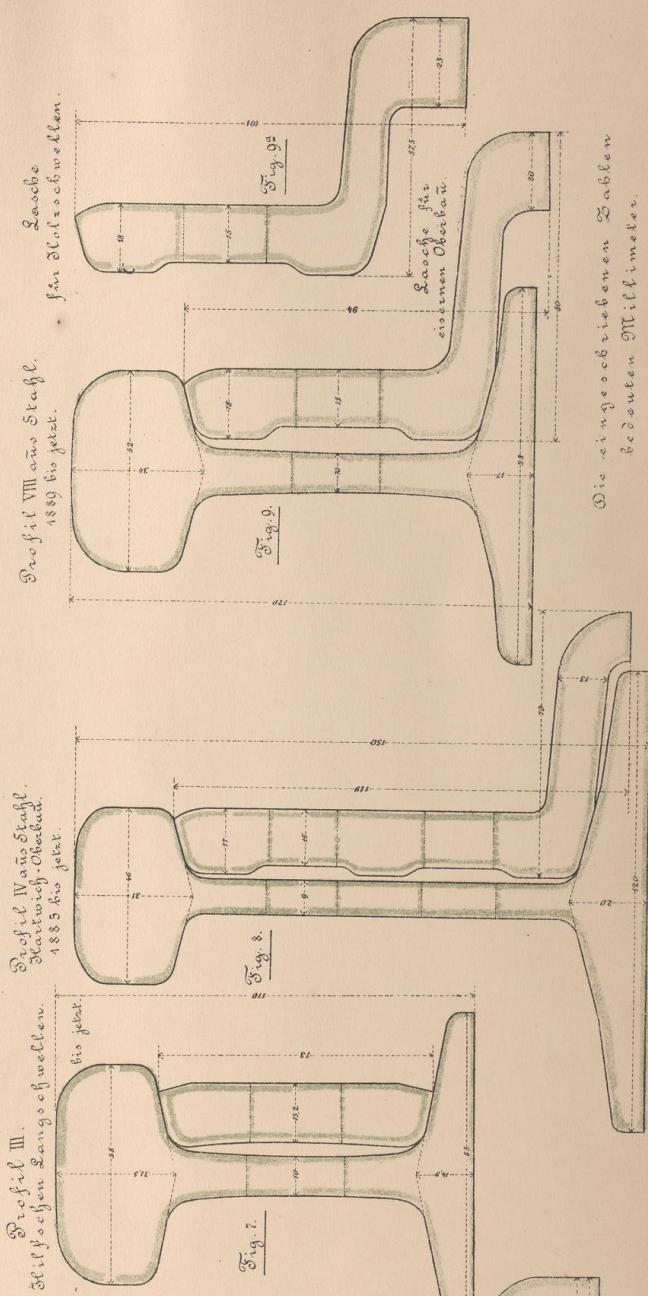


Profile VIII aus Stahl.
1889 bis jetzt.

Zusche
für Holzschwollen
bei Stiff - so gen. Lang - schwellen.


Zusche
für Eisenen Oberbau.

Wie eingeschriebenen Zahlen
bedeutet Millimeter.


Wirkliche Größe.

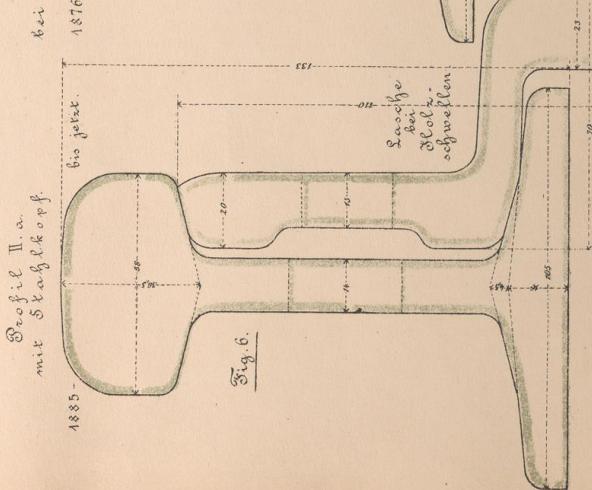

Profile IX.
bei Stiff - so gen. Lang - schwellen.
1885 - 1890.

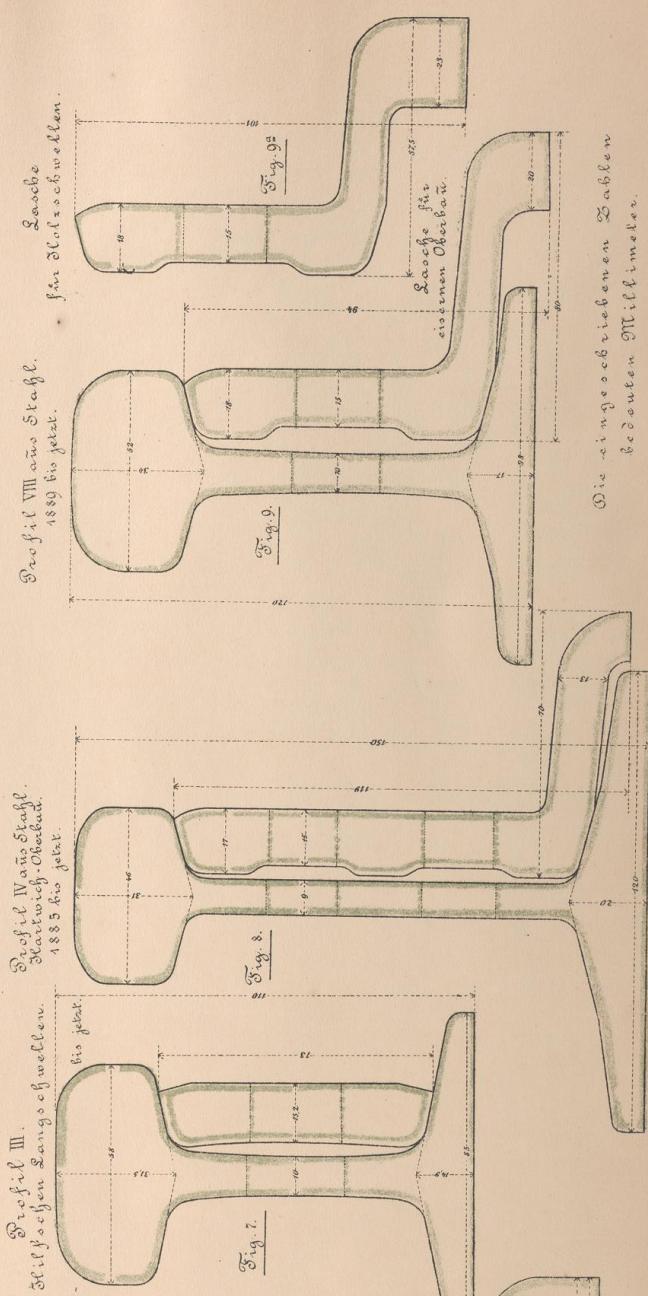

Profile X.
bei Stiff - so gen. Lang - schwellen.
1889 bis jetzt.

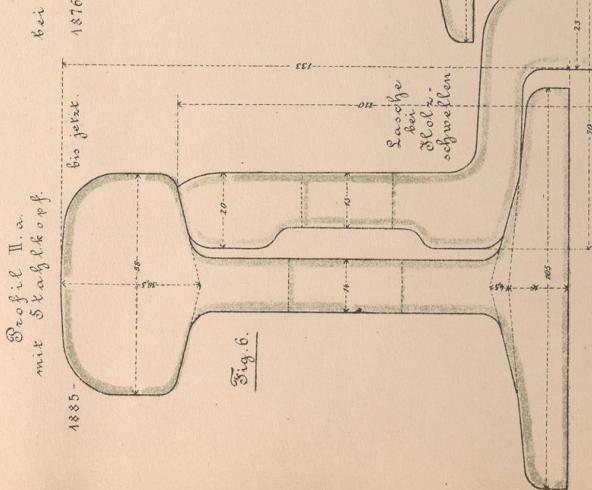

Profile XI.
bei Stiff - so gen. Lang - schwellen.
1889 bis jetzt.

