



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Balkendecken

Barkhausen, Georg

Stuttgart, 1895

a) Gestaltung der Spiegelgewölbe

[urn:nbn:de:hbz:466:1-77494](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-77494)

Dasselbe wird bei Festungsbauten zur Ueberwölbung von Casematten häufig benutzt. In Folge der hohen Erdüberschüttung, welche bei derartigen Bauwerken über dem Gewölbe angebracht wird, ist dasselbe meistens sehr stark herzurichten.

222.
Ausführung.

Die Stabilitäts-Untersuchung im Allgemeinen und die Ausführung der Mulden- gewölbe im Besonderen erfolgt nach den für das Tonnengewölbe und das einfache Klostersgewölbe gemachten Mittheilungen.

In architektonischer Beziehung nimmt das Mulden- gewölbe, selbst wenn dasselbe in feinen Laibungsflächen durch Einfügen von Stichkappen bewegter gestaltet werden sollte, nur einen mehr untergeordneten Rang ein.

12. Kapitel.

Spiegelgewölbe.

a) Gestaltung der Spiegelgewölbe.

223.
Gestalt.

Das Spiegelgewölbe ist ein Klostersgewölbe, welches zwischen der Kämpfer- ebene und dem Scheitelpunkt durch eine wagrechte Ebene abgechnitten und in der dadurch gebildeten Oeffnung durch ein wagrechtes oder schieftrechtes Gewölbe wieder geschlossen wird. Die Laibungsfläche dieses wagrechten Gewölbes wird Spiegel genannt. Wird die Oeffnung zum Anbringen eines Deckenlichtes benutzt, so entsteht ein Spiegelgewölbe mit Deckenlicht.


Zur weiteren Gliederung des Gewölbes werden in die als Theile von Klosters- gewölben auftretenden Wangen häufig Stichkappen (Lunetten) eingefügt, deren Spitzen oder Anfallpunkte in nur geringer Entfernung von der Umrahmung des Spiegels oder unmittelbar in derselben liegen.

Die Vereinigung eines schieftrechten Gewölbes, selbst wenn dasselbe eine geringe Pfeilhöhe (Stich, Stechung, Bufung) erhalten soll, mit den Wangen des Klosters- gewölbes ist für die Herstellung eines Spiegelgewölbes in constructiver Beziehung bei ausschließlicher Verwendung von Steinmaterial und bei einer etwaigen größeren Deckenbildung immerhin mislich. Der Gewölbschub ist, wenn auch eine besondere Beschwerung des Gewölbes durch eine Nutzlast vermieden wird, im Allgemeinen bei derartigen Gewölben schon bei der mäßigen Breite des Spiegels von etwa 3^m ziemlich beträchtlich, so daß auf starke Pressungen im Gewölbkörper und ferner auch auf kräftige Durchbildung der Widerlagsmauern desselben gerechnet werden muß. Aus diesem Grunde werden in der Neuzeit größere Spiegelgewölbe über Vorhallen, Treppenhäusern, Sälen u. s. w. nicht ohne Anwendung eines eisernen Stütz- und Tragsystems ausgeführt, welches in seinem Gerippe die Gewölbtheile aufnimmt.

In architektonischer Beziehung hat das Spiegelgewölbe jedoch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Erscheint dasselbe vermöge der durch Lunetten unter- brochenen, vom Widerlager aufsteigenden Hohlkehlen seiner Wangen schon als eine leicht sich erhebende, mit der Theilung der Umfangswände in harmonischer Ueber- einstimmung stehende Deckenbildung, so kann die Wirkung der ganzen Anlage durch Ausschmückung der hierfür äußerst günstigen Gewölbfächen mit Ornamenten, Ge- malden u. s. w. eine Steigerung erfahren, welche den höchsten Anforderungen zu entsprechen vermag, die an Reichthum und Pracht in der Ausstattung der Spiegel-

gewölbe gestellt werden. Beispiele derartiger in der Ausschmückung üppiger Deckenbildungen, welche gleichsam als besondere Schaustücke zu betrachten sind, bieten vielfach hervorragende Bauwerke, welche dem Baustil der Renaissance, dem Barock und dem Rococo-Stil angehören. Ist auch die wirkliche Construction derartiger Decken oft durch ein Blendwerk von Holzverbindungen mit Putzüberzug gebildet

Fig. 411.

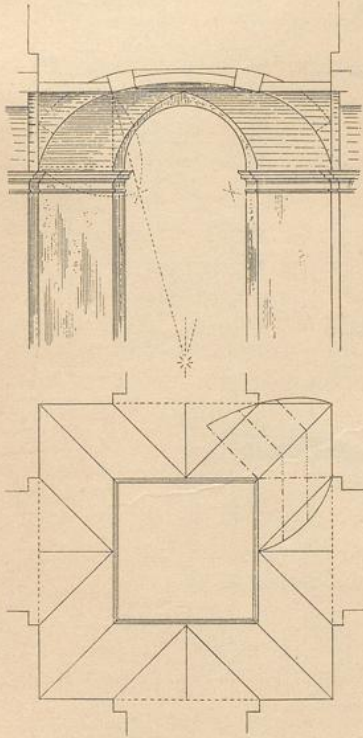


und daher entfernt stehend von einem eigentlichen Gewölbebau, so ist doch ein Studium derselben um so mehr zu empfehlen, als in der Jetztzeit Spiegelgewölbe, construirt als gemischtes System aus Eisen und Stein, mannigfach in Anwendung kommen.

Das einfache Spiegelgewölbe (Fig. 411) kann über quadratischen, rechteckigen oder auch über anderen, im Grundriß regelmäßig angeordneten Räumen ausgeführt werden. Unregelmäßige Grundformen sind dabei als für diese Deckenbildung unschön anzuführen. Würde man in besonderen Fällen und bei untergeordneten Anlagen die Wangen des Gewölbes fortlaffen, so würde an die Stelle des einfachen Spiegelgewölbes ein scheinrechtes Gewölbe treten. Diese sollten aber nur bis zu einer Spannweite von höchstens 3,5 m in Anwendung kommen und niemals ganz wagrecht, sondern immer mit einem Stich von etwa 1 cm auf 1 m Spannweite in vorzüglichem Verbands und mit sehr gut bindendem Mörtel ausgeführt werden. Eine besondere Ueberlast soll auf diesen Gewölben, wenn dieselben bei Moller'schem Verbands in ihren von Widerlager zu Widerlager ziehenden Fugen nicht etwa durchgehende, hochkantig gestellte Flacheisen (Bandeisen) als Armirung erhalten, nicht ruhen. Sollte dem

mit Stich behafteten scheinrechten Gewölbe eine wagrechte Laibungsfläche gegeben werden, so ist dieselbe durch entsprechend starken Putz zu erzielen.

Will man dem scheinrechten Gewölbe das Aussehen eines Spiegelgewölbes gewähren, so läßt man nach Fig. 412 ringsum an den Widerlagsmauern des Raumes

Fig. 412.

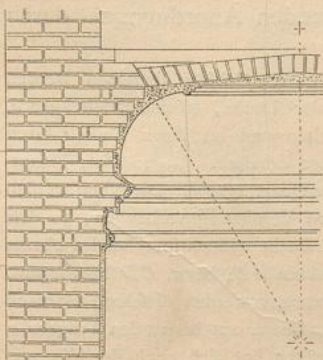


mehrere Mauerfichten wagrecht mit Auskrägung ansetzen. Diese staffelartig gebildeten Widerlager des mit mäßigem Stich versehenen scheinrechten Gewölbes werden durch Putzüberzug zu einer Hohlkehle ausgebildet, welche durch eine gleichfalls aus Putz angefertigte Umrahmung der Spiegelfläche begrenzt wird. Bei größerer Ausladung der vorgekragten Widerlager können zweckmäßig zur Sicherung und Unterstützung derselben kleine I-förmige Profileisen unter Benutzung von Cementmörtel mit eingemauert werden. Diese Eisen greifen außerdem noch mit entsprechender Länge in das Mauerwerk der Umfangsmauern ein.

Aber auch dann, wenn die Anfätze des Spiegel-

224.
Einfache
Spiegel-
gewölbe.

gewölbes als Wangentheile eines Kloftergewölbes auszuführen sind, werden fachgemäß die unteren Schichten derselben, so weit thunlich ist, vorgekrägt (Fig. 413), um hierdurch die Weite der eigentlichen Wölbung möglichst zu vermindern. Die in der Abbildung für einen Gewölbstreifen von der Tiefe gleich der Längeneinheit eingetragene Mittellinie des Druckes mit dem möglichst kleinsten Gewölbschub H giebt über die statischen Verhältnisse des Gewölbkörpers näheren Aufschluss.

Fig. 413.

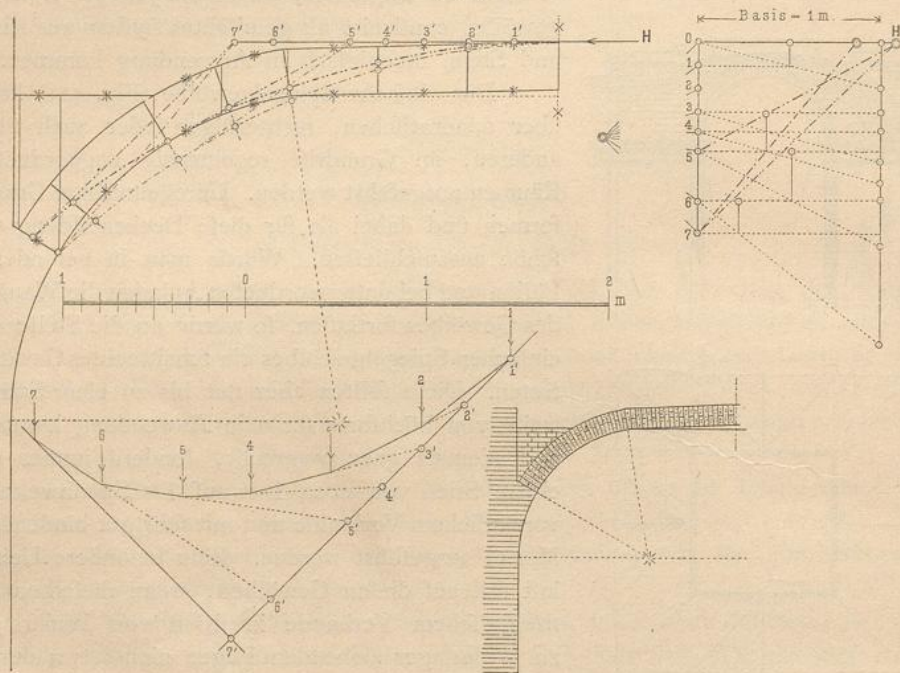

225.
Spiegel-
gewölbe
mit Stützwerk
aus Eifen.


Gehen die Raumabmessungen für Decken als Spiegelgewölbe über 3,5 m hinaus, so verläßt man am besten die einfache Gewölbbebildung und gestaltet die Decke durch Einfügen eines Gerippes aus Eisentragern zu einem gemischten System von Eifen und Stein. In solchen Fällen wird die angeordnete Eifen-Construction als Trag- und Stützsystem der wesentlichste Bestandtheil der Decke, während die zwischen dem eisernen Rippenwerk eingefügten gewölbten Theile derselben mehr als Füllwerk zur Herstellung der Form des Spiegelgewölbes auftreten.

Die Gestaltung dieser Decken ist in den grundlegenden Anordnungen durch Fig. 414 näher angegeben.

Mit der Begrenzung des Spiegels S zusammenfallend und zuweilen im Gebiete desselben werden Walzeifen- oder, bei bedeutender Weite und erheblichem Gewichte der Decke, eiserne Nietträger a , bezw. a , verlegt, welche ihre Auflager auf den Umfangsmauern erhalten und an ihren Enden durch sorgfame Ummauerung, bezw. durch eine Verankerung die gesicherte Lage erhalten. Gegen diese Hauptträger a , setzen sich in der weiteren Begrenzung des Spiegels liegende Querträger b . Dieselben werden mit den Hauptträgern durch Winkeleisen unter Anwendung einer guten Vernietung verbunden, so daß hierdurch ein eiserner Rahmen entsteht, welcher als Hauptgerippe der Decke ein entsprechendes oberes Widerlager für die unteren Wangen des Spiegels bietet, wie aus den Schnitten AB , bezw. CD hervorgeht. Zur weiteren Sicherung der mit einander verbundenen Haupt- und Querträger werden dieselben oft noch durch besondere Consoleträger unterstützt, welche von den festen Umfangsmauern aus bis zu den Trägern a , bezw. b geführt werden. Die untere Begrenzungslinie dieser Consoleträger hat sich nach der Wangen-

linie, bzw. nach der Kehllinie des Gewölbes zu richten. Für die Einwölbung des Spiegels *S* werden noch in Entfernungen von etwa 1 m von einander kleine Nebenträger *c* eingebracht. Diefelben werden unter Beobachtung ihrer geringsten Längenausdehnung in geeigneter Weise entweder mit den Querträgern *b*

Fig. 414.
Schnitt A B.

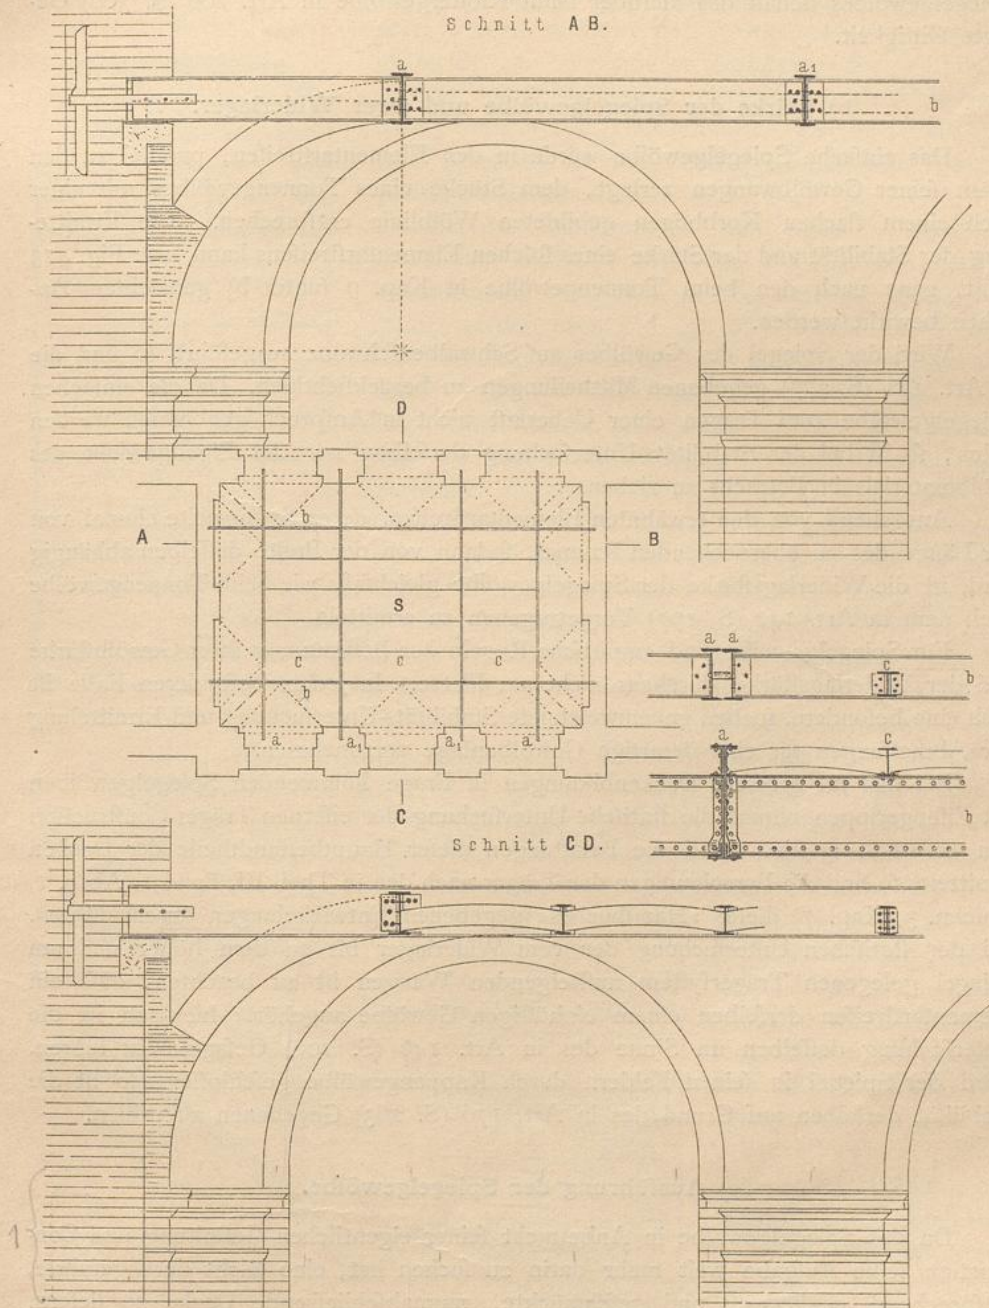

oder mit den Hauptträgern *a* durch Winkeleisen und Nietung, bzw. Verschraubung verbunden. Die durch Einschaltung dieser Nebenträger entstehenden, sehr schmalen Gewölbefelder des Spiegels *S* werden mit ganz flachen Kappengewölben, bzw. schiefechten Gewölben geschlossen, welchen nur etwa 2 cm Stich gegeben wird.

Soll die Oeffnung im Trägergerippe *a*, *b* für ein Deckenlicht benutzt werden, so bleiben die Nebenträger *c* fort. Das Rahmenwerk des Gerippes dient alsdann zur Aufnahme der Constructionstheile des Deckenlichtes.

Für die Gestaltung der Lunetten (Stichkappen) in den Gewölbwangen des Spiegelgewölbes behält das hierüber beim Kloftergewölbe in Art. 206 (S. 306) Gefagte Giltigkeit.

b) Stärke der Spiegelgewölbe und ihrer Widerlager.

226.
Gewölbstärke.

Das einfache Spiegelgewölbe würde in den Elementarstreifen, parallel zu den Axen seiner Gewölbwangen zerlegt, dem Stücke eines Tonnengewölbes mit einer nach einem flachen Korbbogen gebildeten Wölblinie entsprechen. Die Ermittelung der Stabilität und der Stärke eines solchen Elementarstreifens kann, wie Fig. 413 zeigt, ganz nach den beim Tonnengewölbe in Kap. 9 (unter b) gemachten Angaben bewirkt werden.

Wird der Spiegel des Gewölbes auf Schwalbenschwanz ausgeführt, so sind die in Art. 181 (S. 277) gegebenen Mittheilungen zu berücksichtigen. Da die einfachen Spiegelgewölbe zum Tragen einer Ueberlast nicht in Anspruch genommen werden sollen, so ist bei der Stabilitäts-Untersuchung derselben nur das Eigengewicht des Wölbmaterials in Betracht zu ziehen.

227.
Widerlags-
stärke.

Ausgehend von den erwähnten Elementarstreifen, deren Spannweite einmal von der Länge des zu überdeckenden Raumes, sodann von der Breite desselben abhängig wird, ist die Widerlagsstärke der Spiegelgewölbe gleichfalls wie beim Tonnengewölbe nach dem in Art. 142 (S. 197) Vorgetragenen zu ermitteln.

228.
Empirische
Regeln.

Für Spiegelgewölbe sind empirische Regeln zur Bestimmung ihrer Gewölbstärke und der Widerlagsstärke durchaus nicht am Platze. In jedem besonderen Falle ist auch eine besondere, soeben gekennzeichnete Stabilitäts-Untersuchung und Ermittelung der Abmessungen für eine derartige Gewölbanlage vorzunehmen.

229.
Spiegelgewölbe
mit
Eisengerippe.

Bei den für größere Deckenbildungen in Frage kommenden Spiegelgewölben mit Eisengerippen nimmt die statische Untersuchung der eisernen Träger-Construction den ersten Rang ein. Sind die Belastungen dieser Hauptbestandtheile der Decken ermittelt, so sind die Berechnungen der Träger nach den in Theil III, Band 1 (Abth. 1, Abschn. 3, Kap. 7) dieses »Handbuches« gegebenen Entwicklungen durchzuführen. Bei der statischen Untersuchung der vom Widerlager bis zu dem höher und am Spiegel gelegenen Trägerssystem aufsteigenden Wangen ist zu beachten, daß ein Elementarstreifen derselben einem einhäutigen Gewölbe angehört; hiernach ist die Untersuchung desselben im Sinne des in Art. 146 (S. 208) Gefagten zu führen. Wird der Spiegel in seinen Feldern durch Kappengewölbe geschlossen, so ist die Stabilität derselben auf Grund des in Art. 176 (S. 263) Gegebenen zu prüfen.

c) Ausführung der Spiegelgewölbe.

230.
Allgemeines.

Da das Spiegelgewölbe in Anbetracht seiner eigentlichen Gestaltung und Construction seine Aufgabe weit mehr darin zu suchen hat, eine leicht durchgeführte, entsprechend gegliederte und geschmückte, raumabschließende Decke zu liefern, als noch außerdem fremde Lasten zu tragen, so ist dem entsprechend bei der Ausführung der Spiegelgewölbe namentlich bezüglich des zu verwendenden Wölbmaterials und Bindemittels gebührende Rücksicht zu nehmen.