

**Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe
au XVIe siècle**


Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel

Paris, 1863

Grisaille (voy. Verrière)

[urn:nbn:de:hbz:466:1-80785](#)

grande fabrication, celle des usines, s'est développée de notre temps d'une manière remarquable; mais il est certain aussi que la main-d'œuvre

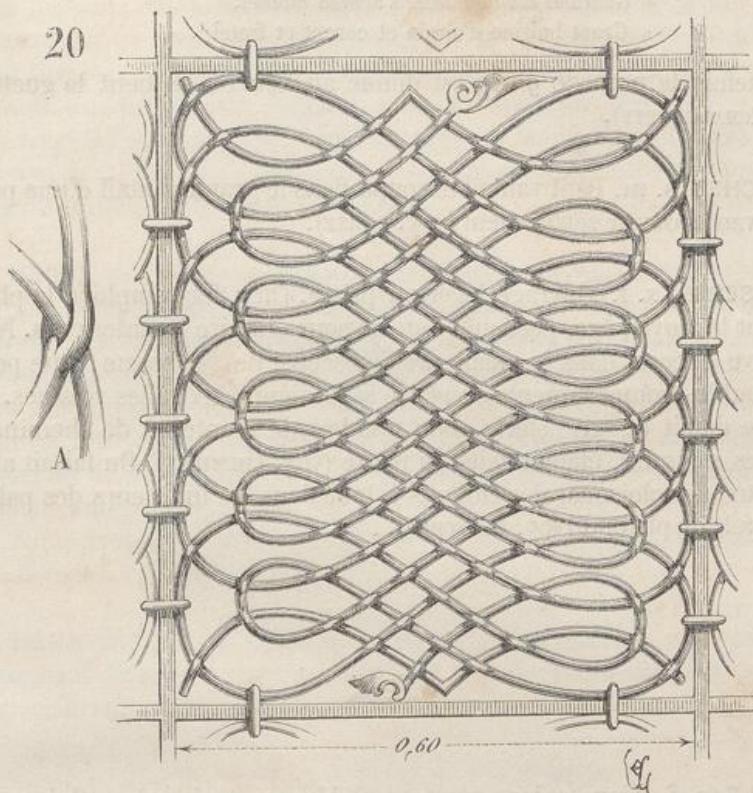

est tombée bien au-dessous de ce qu'elle était il y a quelques siècles, lorsqu'il s'agit de travailler le fer. On a fait cependant encore de fort belles grilles en France pendant les XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles; mais la tôle repoussée et rivée joue le rôle principal dans la décoration de ces ouvrages; on a perdu les procédés de soudure si habilement pratiqués par les corporations de forgerons des temps antérieurs.

GRISAILLE. (Voy. VERRIERE.)

GUETTE, s. f. *Gaite*. La personne chargée de guetter au sommet des défenses des châteaux.

« Nous n'avons point de gaite, sauriez-vous gaitier? ¹ »

La *gaite* était chargée non-seulement de prévenir les gens du château de

¹ *Gautier d'Aupais*. Fabliau du XIII^e siècle, pub. par Fr. Michel; 1835.