



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Das Feldmessen

Schewior, Georg

Leipzig, 1917

α) Einrichtung

[urn:nbn:de:hbz:466:1-97252](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-97252)


a) Die Fernrohrwagen.

Von den mannigfaltigen Abarten sollen im Nachstehenden nur einige der bekanntesten Bauweisen, soweit sie für bautechnische Arbeiten von Bedeutung sind, in Wort und Bild bekannt gegeben werden. Es sind hierunter insbesondere diejenigen Höhenmesser zu nennen, deren Fernrohr „fest“ ist, d. h. nicht drehbar um seine Längsachse, ferner diejenigen Anordnungen, deren Fernrohr samt Röhrenwage sich um eine kurze wagerechte Achse mit Hilfe einer „Kippschraube“ um ein geringes bewegen oder „kippen“ läßt, schließlich einige neueren Einrichtungen, bei denen Röhrenwage und Fernrohr um die Achse des letzteren „gedreht“ werden kann. Von den sonstigen Anordnungen, z. B. mit „umlegbarem“ Fernrohr und fester oder loser Röhrenwage, die vornehmlich für feinste Messungen der Landesaufnahmen in Betracht kommen, wird hier abgesehen.

1. Fernrohrwagen mit festem Fernrohr.

a) **Einrichtung.** Die Bauart eines solchen Instrumentes ist aus der Ansicht*) (Abbil. 29) und dem Längsschnitte (Abbil. 30) zu ersehen. Hinzu kommt das Dreigestell (Abbil. 31), dessen Ausführung derjenigen für den Theodoliten (I. Teil, Abbil. 196) im wesentlichen entspricht, dem aber die zur Befestigung des Instrumentes dienende Schraubenstange (b Abbil. 30) gewöhnlich angehängt ist (Abbil. 31).

Abbildung 29.

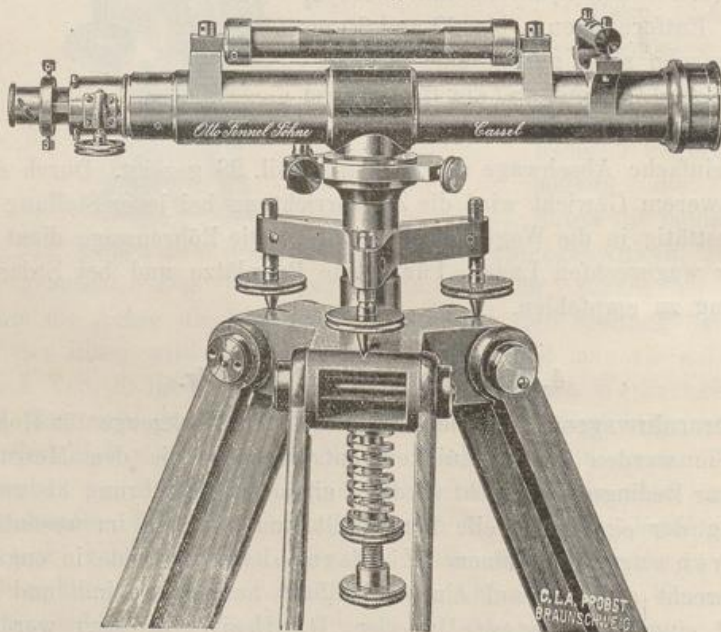


Auf der Oberfläche des Dreigestell-Kopfes sind drei nach unten spitz zulaufende Rillen eingearbeitet (Abbil. 30), in die die Fernrohrwage mit den Spitzen der Dreifuß-Stellschrauben eingesetzt wird (Abbil. 29). Das Meßwerkzeug wird

*) Siehe: Geodätische Instrumente von Adolf Fennel, Heft I, Nivellierinstrumente. Verlag von Konrad Wittwer, Stuttgart 1910.

auf dem Kopfe des Gestells mit Hilfe der Schraubenstange b (Abbil. 30) festgehalten. Nach Anschrauben an die Dreifußbuchse c wird die Spiralfeder b₂,

Abbildung 30.

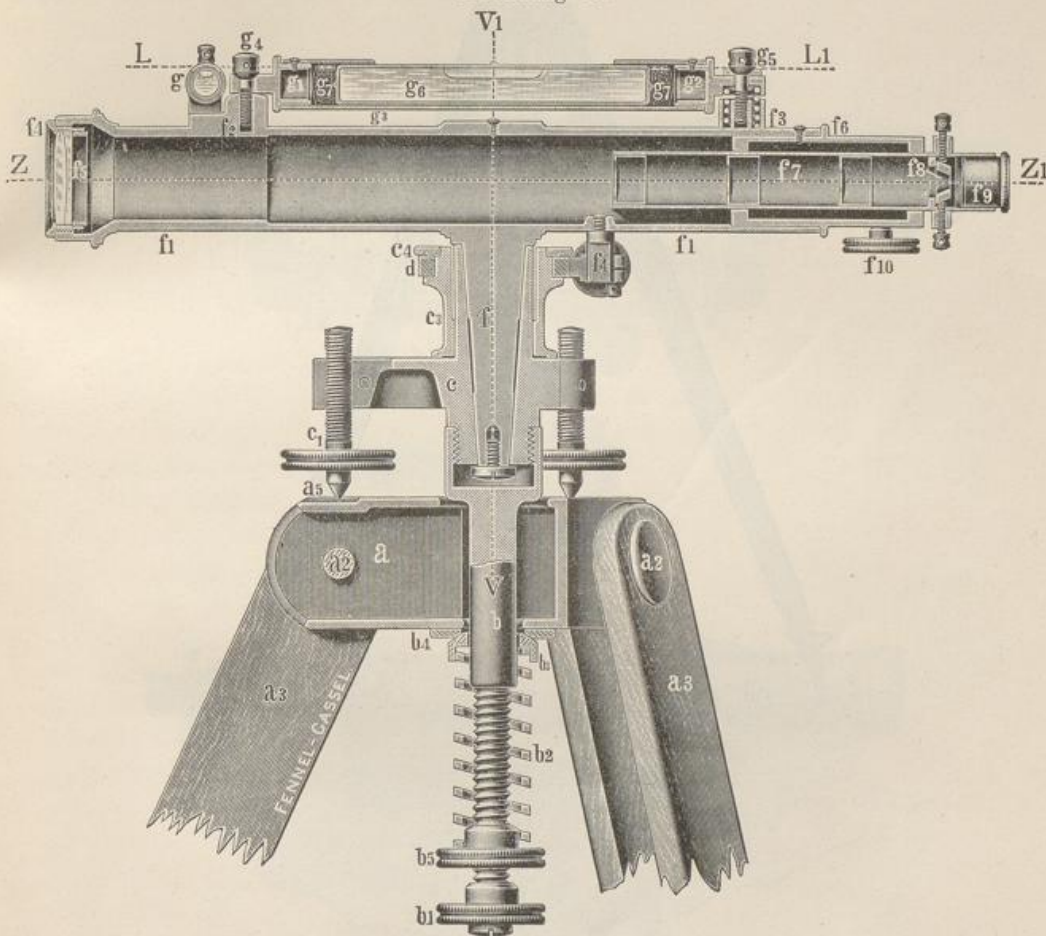


die sich gegen die abgerundete Scheibe b₃ und gegen die weitere Scheibe b₄ stützt, gespannt. Die Verbindung von Dreibein und Fernrohrwage ist nicht starr, vielmehr ist es möglich, mittels der Stellschrauben c₁ den aufstehenden Höhenmesser nach Maßgabe der Röhrenwage einzustellen.

Die Buchse c des Dreifußes wird in ihrem oberen Teile von einem Mantelstück c₃ umschlossen; um letzteres ist ein Klemmring d gelegt, der durch eine darüberliegende Scheibe c₄ festgehalten wird. Das Mantelstück c₃ schließt nur unten dicht an die Dreifußbuchse an. Der obere Teil steht etwas ab, damit durch das Anziehen der Klemmschraube d₁ (Abbil. 32) der Ring d (Abbil. 30) keine Pressungen auf die Drehachse f des Werkzeuges ausübt, die den Gang der Achse beeinflussen.

Die Abbil. 32 zeigt den Klemmring d von oben. Man sieht die schon erwähnte Klemmschraube d₁, das Bremsklötzchen d₂, das Federgehäuse d₃ mit dem Federstift d₄ und die Feinstellschraube d₅. Letztere lehnt sich für die


wagerechte Drehung gegen den auch in Abbil. 30 dargestellten Anschlagstift f_4 , der in dem Fernrohre eingeschraubt ist.

Abbildung 31.

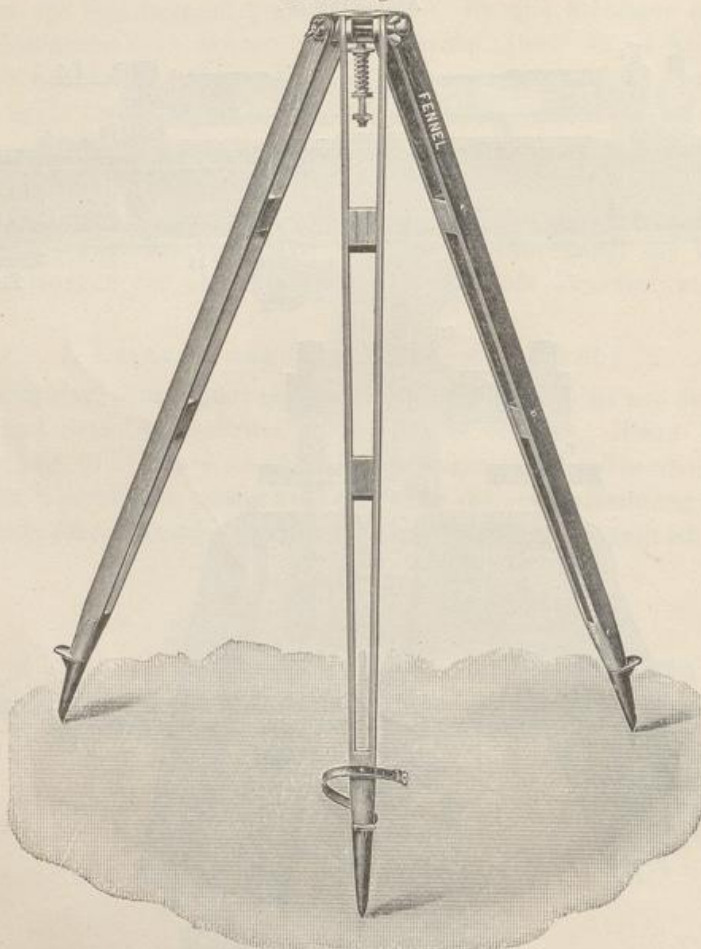


Der Fernrohrkörper f_1 mit den Ansätzen f_2 und f_3 zur Befestigung der Röhrenwage g_6 und die Drehachse f (Abbil. 30) werden in der Regel als einziges

Abbildung 32.

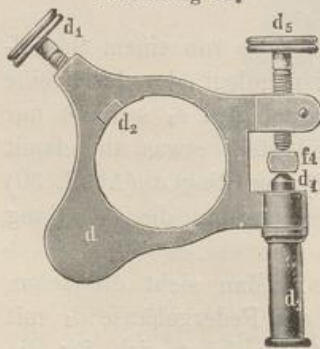

Gußstück aus harter Bronze hergestellt. Die beiden Metallstöpsel g_1 und g_2 , die das Rohr g_3 der Röhrenwage g_6 aufnehmen, sind durch die Schrauben g_4 und g_5 mit den Ansätzen f_2 und f_3 an dem Fernrohrkörper befestigt. Der Ansatz f_2 zeigt oben eine schwache Wölbung, so daß die Röhrenwage ein wenig gekippt werden kann, wenn die Richtschraube g_5 , der eine kräftige Spiralfeder entgegenwirkt, angezogen oder gelüftet wird. Die mit einer Einteilung versehene und mit Schwefeläther gefüllte Röhren-

Abbildung 33.

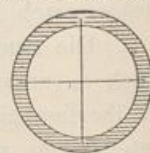

wage g_6 ruht in dem Rohre g_3 , in diesem durch Gips g_7 festgehalten. Neben der eigentlichen „Einwäge-Röhrenwaage“ g_6 sitzt quer eine kleine Röhrenwaage g (im Querschnitte sichtbar), die zur Erleichterung der Aufstellung dient (s. a. Abbild. 39 mit Dosenwaage).

Abbildung 34.


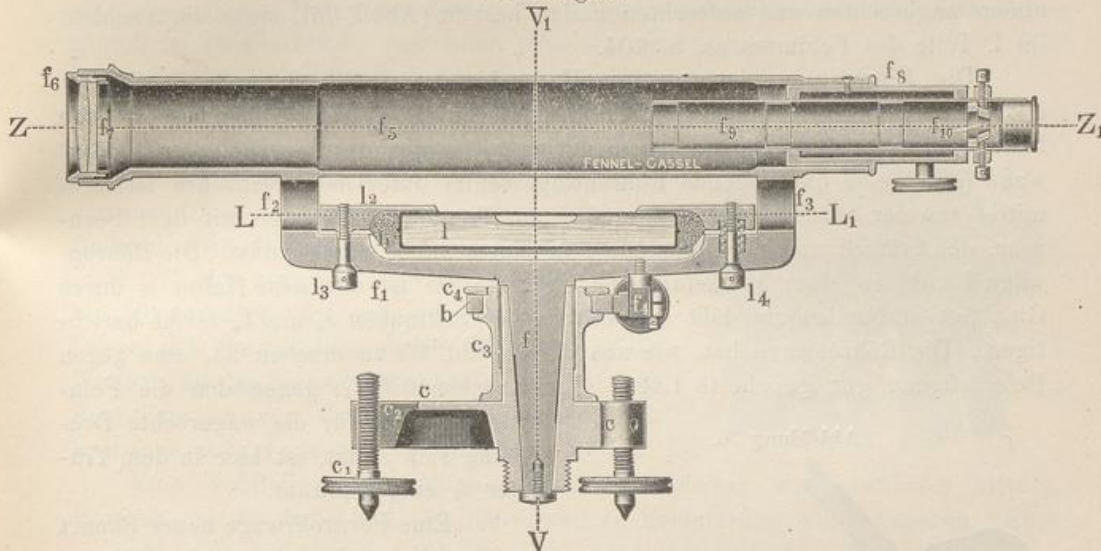


Abbildung 35.

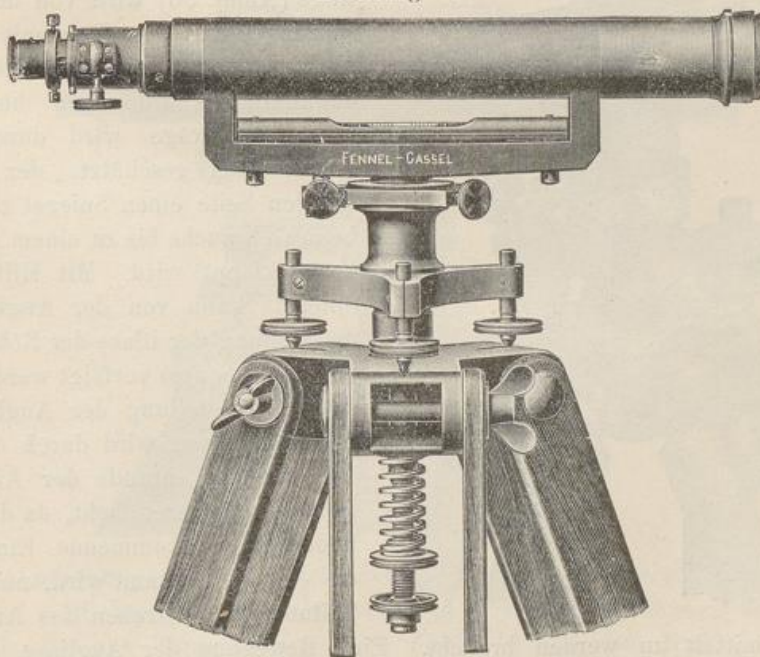


Der Fernrohrkörper f_1 ist an einem Ende etwas erweitert; hier ist die Fassung f_4 , die die „Fernlinse“ f_5 enthält, eingeschraubt. Am anderen Ende sitzt das Rohrstück f_6 fest eingepaßt und eingeschraubt. In diesem gleitet das

Rohr f_7 , das die Fadenblende f_8 mit dem „Fadenkreuz“ und die „Auglinse“ f_9 enthält. Längs des Rohres ist seitlich eine in der Abbil. 30 nicht sichtbare Zahnstange (s. z in Abbil. 44) angebracht, in die eine Triebsschraube mit dem Kopfe f_{10} eingreift. Ueber die Zusammensetzung der Fern- und Auglinse, sowie über die Einrichtung der Fadenblende und des Fadenkreuzes, das hier nur aus einem wagerechten und aufrechten Faden besteht (Abbil. 33), siehe die Angaben im I. Teile des Feldmessens, S. 104.

Die Einrichtung einer zweiten Fernrohrwage (Abbil. 34 und 35), die im übrigen die gleiche Messungsgenauigkeit (s. Abschn. III. 7) wie das oben beschriebene bietet, unterscheidet sich von jenem darin, daß wegen der Lagerung der Röhrenwage (die kleine querliegende Röhrenwage fehlt) unter dem Fernrohre letzteres mittels zweier Stützen f_2 und f_3 auf einem Träger f_1 ruht, der mit dem Fernrohr, den Stützen und der Stehachse f in einem Stück gegossen ist. Die Röhrenwage l ruht in einer Vertiefung des Trägers; sie ist mit dem Halter l_2 durch Gips fest verbunden und läßt sich mittels der Schrauben l_3 und l_4 leicht berichtigen. Die Röhrenwage hat, wie aus der Abbild. 35 zu ersehen ist, eine gegen Beschädigung gut gesicherte Lage. Der Anschlagstift f_4 , gegen den die Feinstellschraube für die wagerechte Drehung sich stützt, ist hier in dem Träger f_1 eingeschraubt.

Abbildung 36.

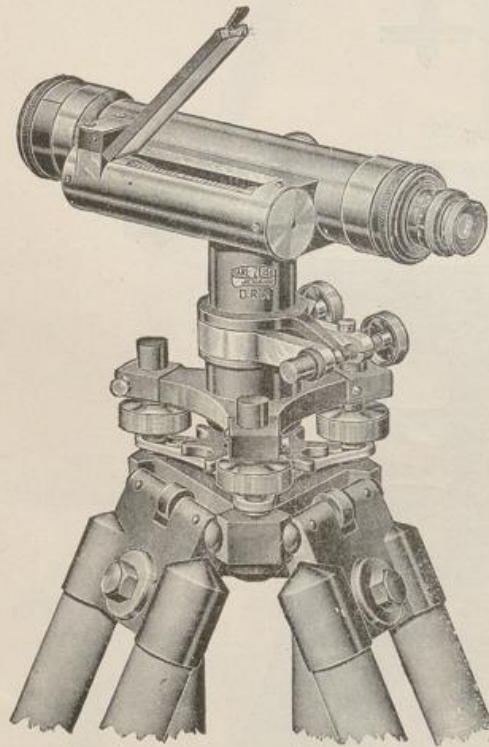


Eine Fernrohrwage neuer Bauart mit seitlicher Anordnung der Röhrenwage (Abbil. 36) wird von den Werkstätten C. Zeiß in Jena mit gleicher Meßgenauigkeit wie die beiden vorherwähnten Anordnungen hergestellt. Die Röhrenwage wird durch einen Metaldeckel geschützt, der an der unteren Seite einen Spiegel trägt und beim Gebrauche bis zu einem Anschlag hochgeklappt wird. Mit Hilfe dieses Spiegels kann von der Auglinse aus die Stellung der Blase der Röhrenwage jederzeit bequem verfolgt werden. Die scharfe Einstellung der Auglinse auf das Fadenkreuz wird durch eine Teilung am Außenrande der Auglinsenfassung sehr vereinfacht, da die jedem Beobachter zukommende Einstellung, die einmal bestimmt wird, nur an der Teilung durch Drehen des Auglinsen-

kopfes ermittelt zu werden braucht. Eine Bewegung der Auglinse mit dem Fadenkreuze entsprechend der Zielweite (s. S. 28) ist durch Einfügung einer weiteren Linse im Fernrohrkörper, der „Schaltlinse“ (C in Abbil. 65), vermieden. Durch Drehen einer seitlich in der Mitte des Fernrohres (s. Abbil. 36 rechts)

angebrachten Triebsschraube bewirkt die Schaltlinse die scharfe Sichtbarmachung der Höhenlatte in der feststehenden Fadenkreuzebene.


Die Befestigung auf dem Dreigestell erfolgt hier mit Hilfe einer Sternschraube, die mäßig angezogen wird, nachdem die Fernrohrwage einem kleinen sehr handlichen Kasten entnommen und mit den Spitzen der Dreifuß-Stellschrauben in die Nuten des Kopfes des Gestells gesetzt worden ist. Das Dreigestell ist so gearbeitet, daß durch eine einzige Schraube der Gang der drei Beine, die an dem Gestellkopfe mittels Kugelgelenke ansitzen, gleichzeitig geregelt wird. Der Gang wird zweckmäßig so eingerichtet, daß die Beine bei einer Spreizung von etwa 0,5 m nicht von selbst zusammenklappen. Dadurch wird die Aufstellung des Höhenmessers (s. S. 51), der auch mit einer Dosenwage (s. Abbil. 39) geliefert wird, sehr erleichtert. Ein ähnliches, seit einigen Jahrzehnten viel gebrauchtes Dreibein ist das Bonner Gestell (Abb. 37) nach Prof. Rheinherz, das beim Ankauf einer Fernrohrwage stets verlangt werden sollte.

Abbildung 37.

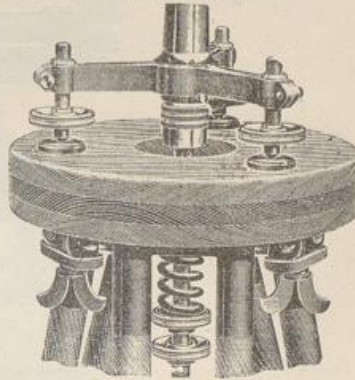

Eine wohlfeile, doch leistungsfähige Einrichtung der bewährten älteren Formen sei in der Abbil. 38 ohne weitere Erläuterung wiedergegeben. Eine

Abbildung 38.

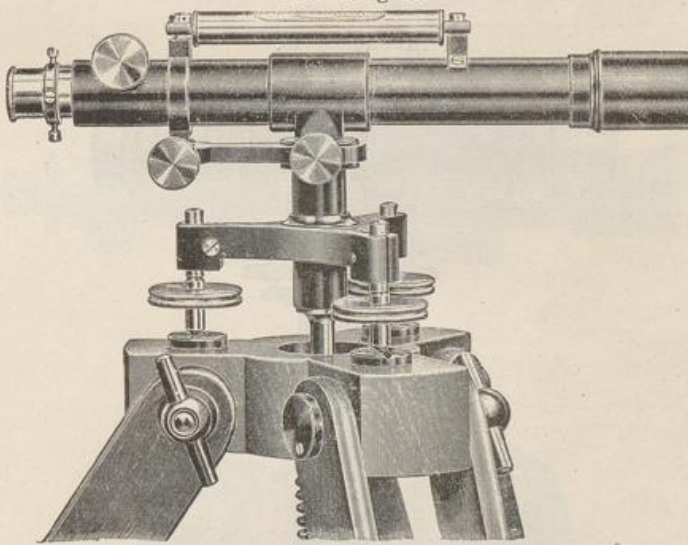


ähnliche Anordnung, jedoch mit tiefliegender, daher nach außen geschützter Röhrenwage und seitlicher Dosenwage ist weiter in Abbil. 39 zu sehen. Für Reisen ist auch die einfache Fernrohrwage nach Abbil. 40 mit dem Dreibein Abbil. 41 zu empfehlen.

Für kleinere, nicht über den Bauplatz hinausreichende Arbeiten werden von jeder Feinwerkstatt (siehe Anhang unter Nr. II) einfache Fernrohrwagen


zu ganz mäßigen Preisen in großer Zahl angeboten. Die Abbildungen 42 und 43 zeigen derartige Einrichtungen. Hier fehlen oft Klemm- und Fein-

Abbildung 39.

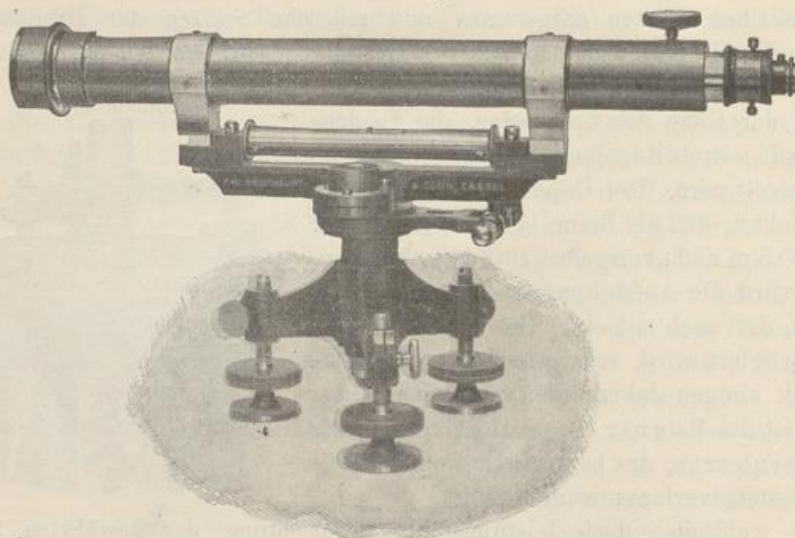

stellschrauben (s. Abbil. 42) zur wagerechten Drehung, sonst sind aber alle Zubehörteile vorhanden, insbesondere also auch die Berichtigungsschrauben der

Abbildung 40.

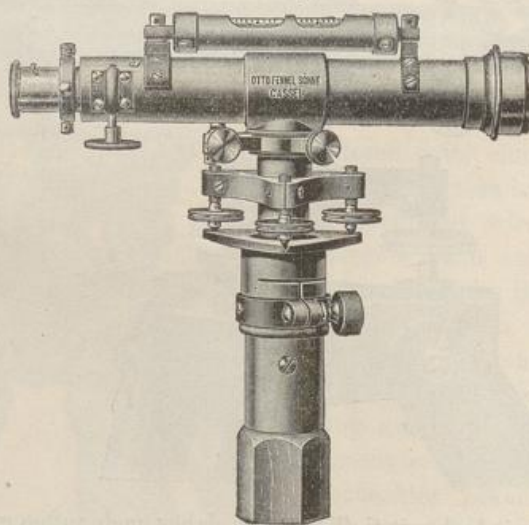

Röhrenwage und des Fadenkreuzes, ohne die keine Fernrohrwage gekauft werden sollte.

β) Prüfung und Berichtigung. Jede Fernrohrwage mit festem Fernrohr muß in gebrauchsfertigem Zustande die nachstehenden zwei wesentlichen Forderungen erfüllen: